

# PURE

**Siesta**  
*flow*  
Manuale utente

Version 1.0

## Copyright

Copyright 2009 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright ©2004 Intel Corporation.

## Copyright

Copyright 2009 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

## Trademarks

Siesta Flow, the Siesta Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE, the PURE logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 2009.

## Warenzeichen

Siesta Flow, das Siesta Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE, das PURE Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1 2009.

## Copyright

Copyright 2009 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

## Copyright

Copyright 2009 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

## Marques commerciales

Siesta Flow, le logo Siesta Flow, PURE, le logo PURE, PURE, le logo PURE, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 2009.

## Marchi

Siesta Flow, il logo Siesta Flow, PURE, il logo PURE, PURE, il logo PURE, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1 2009.

## Copyright

Copyright 2009 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

## Copyright

Copyright 2009 por Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.

## Varemærker

Siesta Flow, Siesta Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE, PURE-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies - logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Al le andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1 2009.

## Marcas comerciales

Siesta Flow, PURE, el logotipo Siesta Flow, el logotipo PURE, Imagination Technologies y el logotipo Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías. Versión 1 de 2009

## Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che questo prodotto, usato normalmente, non presenterà difetti di materiale e manodopera per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i guasti dovuti ad anomalie di fabbricazione o progettazione; non si applica in caso di danni accidentali di qualunque tipo, dovuti a usura e negligenza o a interventi di regolazione, modifica o riparazione non autorizzati da noi. Per registrare il prodotto, accedere alla pagina web [www.pure.com/register](http://www.pure.com/register). In caso di problemi con l'unità, contattare il proprio fornitore o il servizio di assistenza PURE all'indirizzo riportato sull'ultima pagina di questo manuale. Nel caso in cui il prodotto debba essere restituito, è necessario utilizzare l'imballaggio originale, includendo tutte le parti e gli accessori. Ci riserviamo il diritto di respingere prodotti restituiti con l'imballaggio incompleto o danneggiato.

## Clausola esonerativa

Imagination Technologies Limited non rilascia attestazioni o garanzie rispetto al contenuto di questo documento e, in particolare, nega qualunque garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza all'uso per qualunque particolare scopo. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare questa pubblicazione e di apportare, di volta in volta, delle modifiche senza l'obbligo di dover notificare ad alcun soggetto tali revisioni o modifiche.

## Ricevuta di Contratti di licenza

Parte del codice usato in Siesta Flow è soggetto al copyright e alle licenze GPL e LPGL che seguono:

GNU General Public License Versione 2 (GPLv2). Per il testo completo del contratto di licenza, vedere:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt>

GNU Lesser General Public License Versione 2.1 (LGPLv2.1). Per il testo completo del contratto di licenza, vedere:

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt>





### Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.

Do not use the radio near water.

Avoid objects or liquids getting into the radio.

Do not remove screws from or open the radio casing.

Fit the AC adaptor plug to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the AC power adapter supplied.



### Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito.



### Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.



### Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømuttag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning.



### Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni.



### Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.

Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet.

### Informazioni sulla radio via internet e sui limiti di download a banda larga

Occorre essere consapevoli che l'ascolto di stazioni radio internet, programmi di riascolto, podcast e suoni PURE è subordinato ai limiti di download dell'account di banda larga fornito dal proprio Internet Service Provider (ISP). Per verificare l'esistenza di limiti sul proprio account di banda larga, controllare i termini e le condizioni del proprio account o contattare il provider. L'ascolto di radio DAB o FM e lo streaming dei propri file musicali con la sorgente 'Media player' non sono subordinati ai limiti di download del proprio account.

### Help! Compare il messaggio 'Time not available' (ora non disponibile)

Se si visualizza il messaggio 'Time not available' quando la radio è in standby, occorre selezionare la sorgente audio 'DAB radio' e sintonizzarsi su una stazione DAB per qualche minuto, fino ad acquisire l'ora corrente. A condizione di ricevere un segnale DAB, Siesta Flow manterrà l'ora aggiornata.

# Sommario

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Scoprite Siesta Flow</b>  | <b>8</b>  |
| 1.1      | Che cosa occorre   | 8         |
| 1.2      | Prima accensione di Siesta Flow  | 8         |
| 1.3      | Parole chiave usate in questo manuale  | 9         |
| 1.4      | Descrizione dei comandi e dei connettori                                     | 10        |
| 1.5      | Guida rapida al display  | 12        |
| 1.6      | Guida rapida alle funzioni più utilizzate                                    | 12        |
| 1.7      | Uso dello scorrimento rapido   | 13        |
| 1.8      | Presentazione di PURE Lounge   | 14        |
| <b>2</b> | <b>Ascolto di radio DAB</b>  | <b>15</b> |
| 2.1      | Passaggio alla sorgente radio DAB  | 15        |
| 2.2      | Cambio della stazione  | 15        |
| 2.3      | Uso delle preselezioni   | 16        |
| 2.4      | Opzioni disponibili con la sorgente DAB                                      | 17        |
| <b>3</b> | <b>Ascolto della radio da Internet e altro</b>                               | <b>18</b> |
| 3.1      | Primo collegamento di Siesta Flow alla rete wireless                         | 18        |
| 3.2      | Ascolto e ricerca di contenuti audio online                                  | 21        |
| 3.3      | Apertura di gruppi di voci   | 24        |
| 3.4      | Aggiunta e visualizzazione dei propri preferiti                              | 24        |
| 3.5      | Pausa e ricerca posizione  | 25        |
| 3.6      | Opzioni disponibili utilizzando come sorgente The Lounge                     | 26        |
| 3.7      | Impostazioni Wi-Fi   | 26        |
| 4.1      | Prima configurazione di Media player   | 28        |
| <b>4</b> | <b>Ascolto di Media player</b>   | <b>28</b> |
| 4.2      | Riproduzione di album, tracce e playlist                                     | 29        |
| 4.3      | Saltare, mettere in pausa ed effettuare una ricerca all'interno delle tracce | 30        |
| 4.4      | Cercare un artista, una traccia o un album                                   | 31        |
| 4.5      | Opzioni disponibili utilizzando come sorgente Media player                   | 32        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>5</b> | <b>Ascolto di radio FM</b>  | <b>33</b> |
| 5.1      | Selezione della sorgente audio 'FM radio'                         | 33        |
| 5.2      | Cambio della stazione   | 33        |
| 5.3      | Uso delle preselezioni  | 33        |
| 6.4      | Opzioni disponibili con la sorgente FM                            | 34        |
| <b>7</b> | <b>Ascolto di un dispositivo ausiliario.</b>                      | <b>35</b> |
| 7.1      | Connessione di un dispositivo ausiliario                          | 35        |
| 7.2      | Selezione della sorgente Auxiliary input                          | 35        |
| <b>7</b> | <b>Opzioni sveglia, timer e universali</b>                        | <b>36</b> |
| 7.1      | Impostazione del timer di autospegnimento                         | 36        |
| 7.2      | Impostazione delle sveglie  | 37        |
| 7.3      | Ripetizione e disattivazione di una sveglia                       | 38        |
| 7.4      | Modifica delle informazioni sul display                           | 38        |
| 7.5      | Regolazione della luminosità del display                          | 40        |
| 7.7      | Aggiornamento del firmware della radio                            | 40        |
| 7.8      | Ripristino delle impostazioni di fabbrica                         | 41        |
| <b>8</b> | <b>Guida e suggerimenti</b>                                       | <b>42</b> |
| 8.1      | Procedura per una corretta connessione alla propria rete wireless | 42        |
| 8.2      | Procedura per l'ascolto ottimale dei contenuti audio online       | 42        |
| 8.3      | Procedura per un corretto streaming multimediale                  | 42        |
| 8.4      | Procedura per l'ascolto ottimale delle stazioni radio DAB ed FM   | 43        |
| <b>9</b> | <b>Caratteristiche tecniche</b>                                   | <b>44</b> |

# 1 Scoprite Siesta Flow

Benvenuti in Siesta Flow, una radiosveglia collegata in rete.

Questo capitolo spiega come configurare e mettere in funzione la nuova radio, presenta i comandi e spiega il significato di alcuni termini ed espressioni ricorrenti nel manuale.

## 1.1 Che cosa occorre

■ Per ascoltare i contenuti audio online (radio Internet, programmi "Listen again", podcast e PURE sounds) e ascoltare in streaming la propria raccolta musicale, occorre quanto segue:

Una connessione Internet a banda larga (velocità minima 0.5 MB). Se in casa è già possibile navigare in rete, la connessione Internet è attiva e correttamente funzionante.

- ✓ Un router wireless, ossia un punto di accesso wireless.
- ✓ Se la rete è protetta, occorre il codice WEP, WPA o WPA2 o la password per la propria rete (all'occorrenza, vedere la Guida. Che cos'è un codice WEP?' a pagina 19).
- ✓ Si tratta di un codice di registrazione inviato da Lounge, il portale di accesso PURE alle sorgenti audio connesse.
- ✓ Per ottenere un codice di registrazione, visitare il sito [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) e fare clic su "Connect my PURE radio" (Connessione di una radio PURE) per inserire i propri dati e ricevere un codice di registrazione via e-mail. Il codice dovrà essere inserito in Siesta Flow nel corso del processo di configurazione.

## 1.2 Prima accensione di Siesta Flow

- 1 Svolgere completamente il filo dell'antenna.
- 2 Inserire il connettore dell'adattatore di rete nell'ingresso di alimentazione CA sul retro della radio.
- 3 Collegare la spina all'alimentazione elettrica.
- 4 Per qualche istante, viene visualizzata la schermata *Siesta Flow*.
- 5 Viene visualizzata la schermata "Select time zone region" (selezione del fuso orario). Premere i tasti  $\Delta$  e  $\nabla$  sulla radio per selezionare il proprio Paese, quindi premere il tasto select  $\odot$  (selezionare) per effettuare l'impostazione. Nella schermata successiva, viene richiesto di selezionare una posizione con il fuso orario selezionato precedentemente. Seguendo la stessa procedura, selezionare la posizione più vicina.
- 6 Viene quindi visualizzato il *Menu Source* (Sorgenti), in cui sono elencate le cinque sorgenti audio ascoltabili con Siesta Flow. Ogni sorgente audio è descritta in un capitolo separato di questo manuale: 2 Ascolto di radio DAB; 3 Ascolto di radio Internet e altro; 4 Ascolto di Media player; 5 Ascolto di radio FM; 6 Ascolto di un dispositivo ausiliario.
- 7 Per iniziare, premere il pulsante Select (Selezionare) per selezionare "DAB radio" (Radio DAB) e proseguire la lettura del capitolo per scoprire le principali funzionalità di questo prodotto.



### 1.3 Parole chiave usate in questo manuale

In questo manuale, è ricorrente l'uso dei termini e delle illustrazioni che seguono:


#### "Evidenziare"

Premere i tasti su  $\Delta$  e giù  $\nabla$  di Siesta Flow fino a evidenziare la voce desiderata.



#### "Selezionare"

Premere il tasto Select (Selezionare)  $\odot$  sulla radio per selezionare la voce desiderata.

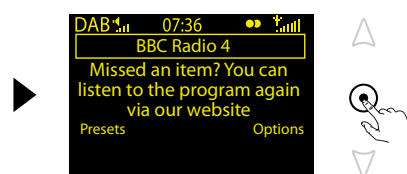


#### "Premere"

Premere e rilasciare il tasto indicato sulla radio.




#### "Tenere premuto"

Tenere premuto il tasto desiderato finché l'azione non viene portata a termine. Generalmente utilizzato con i pulsanti contestuali.

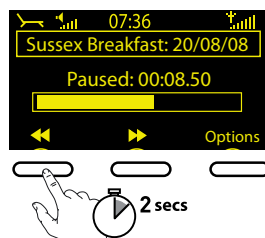

## 1.4 Descrizione dei comandi e dei connettori

### ■ 1.4a Guida rapida al pannello posteriore

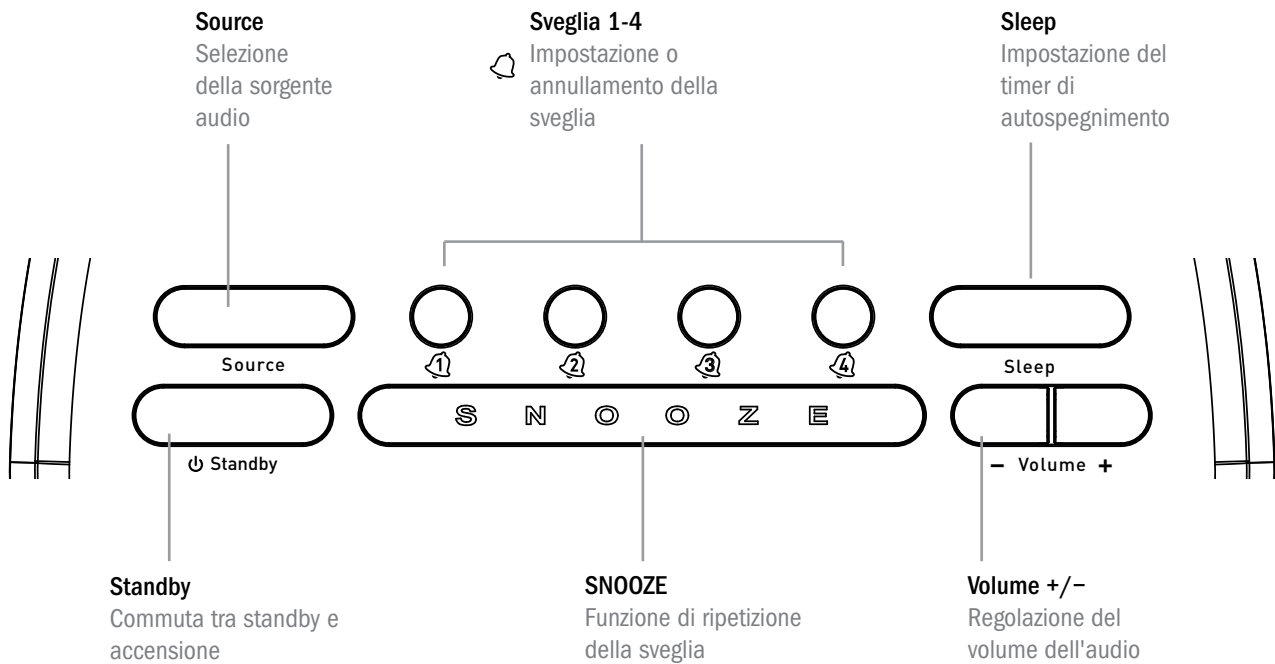

### ■ 1.4b Guida rapida al pannello anteriore




- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Sensore di luminosità. Regola la luminosità del display in base alla luminosità della stanza (funziona soltanto quando il livello di luminosità è impostato su 'Automatic' (Automatico)). Verificare che il sensore non sia coperto o bloccato. | 3 | Tasti di navigazione/selezione. Premere per navigare nei menu e selezionare le opzioni. |
| 2 | Pulsanti contestuali. La funzione è visualizzata sul display, sopra il pulsante, e cambia in base alla schermata attiva.  | 4 | Tasto indietro. Premere per tornare indietro di un passo.                               |

■ 1.4c Posizione dei connettori sul retro della radio e del numero di serie

- 1 Connettore USB (mini-B) per l'aggiornamento del firmware della radio quando non è disponibile una connessione Internet wireless.
- 2 Connettore di alimentazione per cavo di rete fornito in dotazione.
- 3 Numero di serie (necessario per registrare la radio con The Lounge).




5.5V DC  
- +

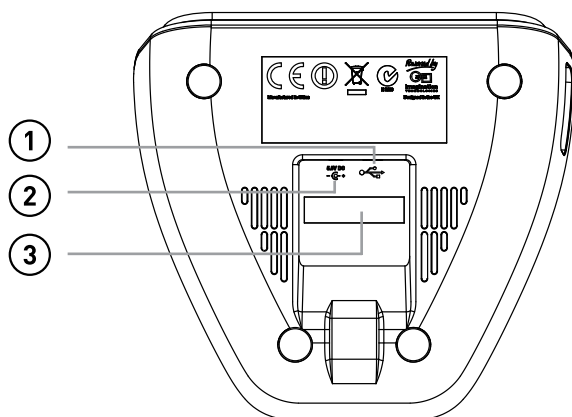


■ 1.4d Pannello laterale

- 1 Presa per spinotto cuffie da 3,5 mm
- 2 PowerPort per accessori USB compatibili

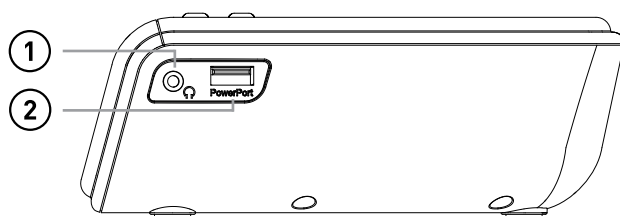


■ 1.4e Lato in alto

- 1 presa per spinotto AUX IN da 3,5 mm

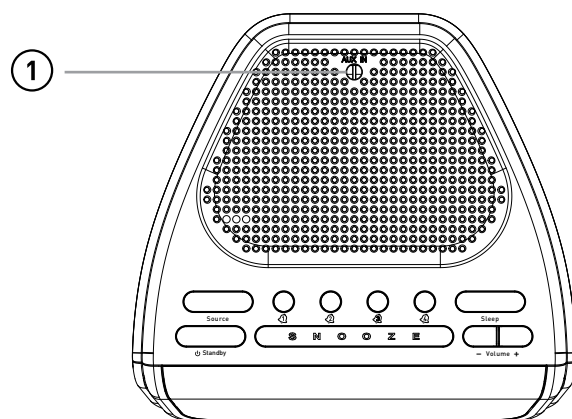

## 1.5 Guida rapida al display

L'orologio viene regolato e aggiornato automaticamente. Se l'ora non è visibile, sintonizzarsi su una stazione DAB, accedere a un programma di The Lounge oppure utilizzare Media Player per alcuni minuti

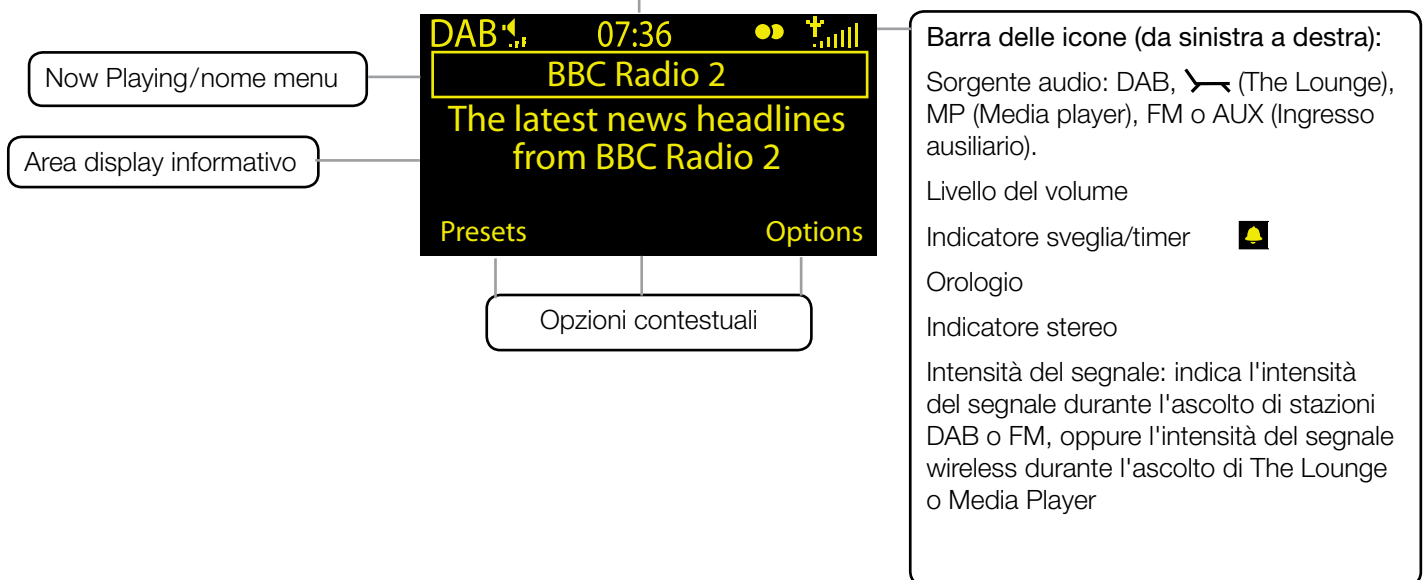

## 1.6 Guida rapida alle funzioni più utilizzate

### ■ Come cambiare la sorgente audio

Siesta Flow consente di scegliere tra cinque sorgenti audio: radio DAB, The Lounge (contenuti audio online), Media player, radio FM e Ingresso ausiliario. Per cambiare la sorgente audio:

- 1 Premere Source (Sorgente) sulla radio Siesta Flow, oppure premere il tasto Back (Indietro) fino a visualizzare il menu Source (Sorgenti).
- 2 Premere nuovamente il pulsante Source (Sorgente) oppure utilizzare il pulsante di navigazione per evidenziare e selezionare una nuova sorgente audio.



Menu Sorgenti

### ■ Uso del tasto Back (Indietro) per tornare al menu precedente

Premere Back (Indietro) per tornare alla schermata precedente dal menu attivo o durante la ricerca delle stazioni o di altri contenuti. Tenere premuto in qualsiasi momento per tornare alla schermata "now playing" (in esecuzione) della sorgente audio attiva.



Indietro, come nel pannello anteriore di Siesta Flow

## ■ Informazioni sui pulsanti contestuali

Siesta Flow dispone di tre pulsanti contestuali. La funzione di ogni pulsante è visualizzata sopra il pulsante stesso e cambia in base a ciò che si ascolta o al menu attivo. Se non è indicata alcuna opzione sopra al




*Tasti contestuali, con due opzioni visualizzate, Presets (Trasmissioni preimpostate) e Options (Opzioni)*

## 1.7 Uso dello scorrimento rapido

La funzione di scorrimento rapido facilita la ricerca di stazioni radio, programmi "Listen again" e podcast in elenchi che possono contenere anche migliaia di voci.

### ■ Uso della funzione per scorrere rapidamente un elenco di contenuti

- 1 Per attivare la funzione di scorrimento rapido tenere premuto il pulsante di navigazione per scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso. L'elenco inizia a scorrere lentamente in tale direzione, come indicato dalle frecce nella barra di scorrimento a destra.

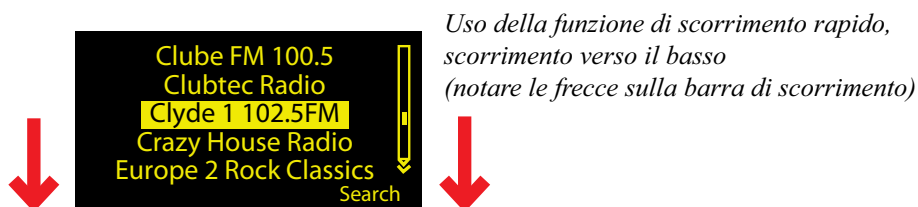

*Uso della funzione di scorrimento rapido, scorrimento verso il basso (notare le frecce sulla barra di scorrimento)*

- 2 La velocità di scorrimento aumenta progressivamente man mano che si tiene premuto il pulsante
- 3 Individuata la stazione desiderata, arrestare lo scorrimento rapido rilasciando il pulsante.
4. Evidenziare e selezionare la stazione che si desidera ascoltare o riprendere lo scorrimento veloce come descritto sopra. Raggiunto il termine di un elenco, la funzione di scorrimento rapido riprende dall'inizio.

**Nota** Quando si usa la funzione di scorrimento rapido in un elenco di contenuti audio online, è possibile che venga visualizzato il messaggio 'Loading...' (Caricamento in corso...) anziché il nome della stazione. Questo accade quando l'elenco scorre più rapidamente delle voci che possono essere scaricate sulla rete wireless.

## 1.8 Presentazione di PURE Lounge

Per sfruttare al massimo le potenzialità di Siesta Flow, è consigliabile collegare la radio a PURE Lounge ([www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)), il portale di accesso al mondo dei contenuti audio online. The Lounge propone migliaia di stazioni radio Internet, podcast e programmi "listen again" da seguire praticamente ovunque nel raggio d'azione della rete wireless. È sufficiente accedere al sito, registrare i propri dati e collegare la radio per ricevere il codice di registrazione necessario per utilizzare tutte le funzioni di The Lounge e salvare un numero illimitato di stazioni preferite sulla propria Siesta Flow.

*Home page di The Lounge*



## 2 Ascolto di radio DAB

Questo capitolo spiega come usare Siesta Flow quando si ascoltano radio DAB e, in particolare, come cambiare le stazioni, memorizzare un elenco di stazioni preimpostate e modificare le impostazioni.

### 2.1 Passaggio alla sorgente radio DAB

- 1 Premere Source (Sorgente).
- 2 Evidenziare e selezionare 'DAB radio'.
- 3 La prima volta che si usa la radio in modalità DAB (o dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica), un processo di sintonizzazione automatica, della durata di circa un minuto, cerca tutte le stazioni ricevibili. Alla fine, la radio si sintonizza su una stazione DAB.

### 2.2 Cambio della stazione

#### ■ Per cambiare la stazione:

- 1 Utilizzare i pulsanti di navigazione per scorrere l'elenco di stazioni DAB disponibili.
- 2 Evidenziare la stazione che si desidera ascoltare.
- 3 Premere Select (Selezionare) per sintonizzarsi sulla stazione evidenziata.

**Nota** I nomi delle stazioni che trasmettono anche servizi secondari sono seguiti dal simbolo >> e i relativi servizi secondari, riportati immediatamente sotto la stazione, sono preceduti dal simbolo <<. Eventuali stazioni temporaneamente non disponibili sono identificate dal simbolo "?" prima del nome.

*Cambio della stazione*





## 2.3 Uso delle preselezioni

È possibile memorizzare e aggiornare, in qualsiasi momento, un elenco di stazioni DAB preselezionate.

### ■ Per memorizzare una stazione DAB come preselezione

- 1 Selezionare la stazione DAB che si desidera aggiungere alla lista di preselezione.
- 2 Premere **Presets** (Trasmissioni preimpostate).
- 3 Utilizzare i pulsanti di navigazione per evidenziare uno slot di preselezione tra 1 e 30, ad esempio 'Empty 01' (Vuoto 01).
- 4 Premere **Store** (Memorizza) (pulsante contestuale sinistro) per memorizzare la stazione in corrispondenza dello slot di preselezione nell'elenco delle trasmissioni preimpostate.


*Memorizzazione  
di una stazione  
preimpostata*

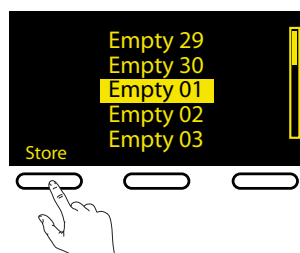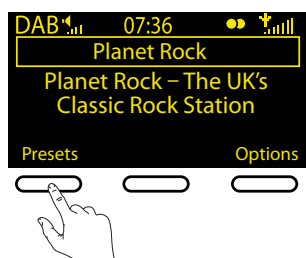

### ■ Per selezionare una stazione dall'elenco delle preselezioni:

- 1 Quando si ascolta una stazione DAB, premere **Presets** (Trasmissioni preimpostate).
- 2 Evidenziare uno slot di preselezione tra 1 e 30. Gli slot di preselezione sono etichettati con il nome della stazione memorizzata o con 'Empty...' (Vuoto...) se sono liberi.
- 3 Premere **Listen** (Ascolta) (pulsante contestuale centrale) per sintonizzarsi sulla stazione preimpostata (oppure premere **Select** (Selezionare)).

*Selezione di una stazi-  
one preimpostata*

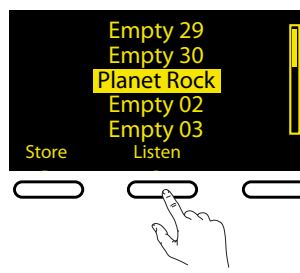



## 2.4 Opzioni disponibili con la sorgente DAB

Quando si ascolta una stazione DAB, premere Options (Opzioni), quindi evidenziare e selezionare 'DAB settings' (Impostazioni DAB).

Per una spiegazione delle altre possibili impostazioni, vedere il Capitolo 7, Opzioni universali.

### ■ Autotune (Sintonizzazione automatica)

Evidenziare e selezionare "Autotune" per cercare nuove stazioni DAB e cancellare le stazioni inattive. La sintonizzazione automatica può essere arrestata prima che sia terminata premendo Cancel (Annulla). Al termine del processo, Siesta Flow si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata.

### ■ Station order (Ordine delle stazioni)

Evidenziare e selezionare 'Station order' per modificare il criterio in base al quale vengono visualizzate le stazioni DAB:

|                |   |
|----------------|---|
| Alphanumeric   | (Alfanumerico) Elenco di tutte le stazioni in ordine alfanumerico (0-9, A-Z).   |
| Active station | (Stazione attiva) Elenco di tutte le stazioni attive (che stanno trasmettendo) all'inizio dell'elenco.                                |
| Multiplex      | Raggruppamento delle stazioni in base al relativo multiplex (gruppo di stazioni nazionali o locali trasmesse dallo stesso operatore). |

### ■ Trim station list (Organizzazione elenco stazioni)

Evidenziare e selezionare 'Trim station list' per rimuovere le stazioni DAB inattive (contrassegnate da '?') dall'elenco delle stazioni.

### ■ Dynamic Range Control (Controllo gamma dinamica)

Evidenziare e selezionare 'Dynamic Range Control' per modificare le impostazioni DRC. Nelle trasmissioni DAB, il segnale DRC rende più nitidi i suoni deboli negli ambienti rumorosi o quando il volume è particolarmente basso.

|                |  |
|----------------|--|
| Off            | Il segnale DRC trasmesso dalla stazione viene ignorato.                    |
| Half           | Il livello DRC è ridotto a metà rispetto a quello trasmesso dalla stazione |
| Full (default) | Il livello DRC è identico a quello del segnale trasmesso.                  |

**Nota** | Solo alcune stazioni trasmettono DRC.

## 3 Ascolto della radio da Internet e altro

Questo capitolo spiega come ascoltare Siesta Flow utilizzando come sorgente 'The Lounge'. In questa modalità, è possibile sintonizzarsi sulle stazioni radio preferite, riascoltare programmi radio già trasmessi, scoprire il mondo del podcasting o ascoltare una selezione di PURE sounds, concepita per stimolare, ispirare e rilassare.

### 3.1 Primo collegamento di Siesta Flow alla rete wireless



#### ■ Registrarsi a PURE Lounge e collegare la radio per ricevere il codice di registrazione

Se non è ancora stato fatto, visitare [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) e fare clic su 'Connect my PURE radio' (Collega la mia radio PURE) per registrare i propri dati e collegare la radio: è ora possibile personalizzare la propria esperienza di ascolto. Collegata la radio a The Lounge, è possibile aggiungere un numero illimitato di preferiti e organizzarli in cartelle separate sul proprio PC. Nell'ambito del processo di registrazione, sarà inviato via e-mail un codice di registrazione, che deve essere inserito nella propria radio per connetterla a The Lounge (v. di seguito).

#### ■ Selezione della sorgente audio 'The Lounge'

- 1 Premere Source (Sorgente), oppure Back (Indietro) finché non viene visualizzato il Menu Sorgenti.
- 2 Evidenziare e selezionare 'The Lounge'.


Selezione di  
The Lounge

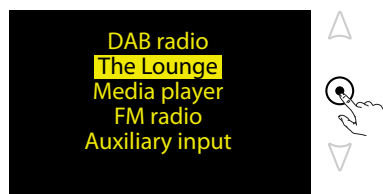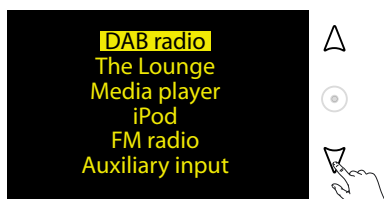


#### ■ Selezione della rete wireless dall'elenco

- 1 Quando si seleziona la sorgente 'The Lounge' per la prima volta, Siesta Flow esplora tutte le reti wireless visibili nella zona circostante e le visualizza in un elenco.  
**Nota** Per inserire manualmente i dati della propria rete wireless, premere Manual (Manuale).  
La potenza di ogni rete wireless è riportata tra parentesi e varia tra 1 (debole) e 10 (forte).
- 2 Evidenziare e selezionare il nome della rete wireless dall'elenco.

Scansione delle  
reti wireless

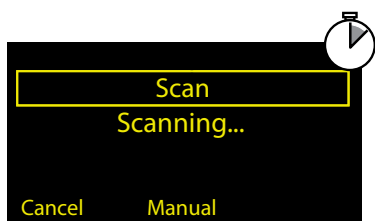

Selezione di una  
rete wireless

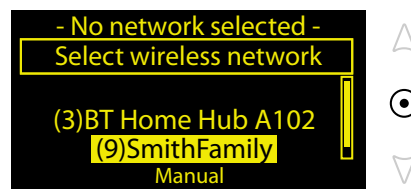

## Aiuto! "Non riesco a trovare la mia rete wireless"

Se si visualizza il messaggio 'No networks found' (Impossibile trovare una rete) o 'Wireless network error' (Errore rete wireless), portare la propria radio più vicino al router e spostare il router in una posizione più alta (ad es. su uno scaffale), lontano da oggetti metallici. Premere **Retry** (Riprova) per ripetere la ricerca delle reti visibili.

Se la propria rete wireless non compare nell'elenco delle reti, effettuare le operazioni descritte sopra e, successivamente premere **Back** (Indietro) e selezionare 'Connection wizard' (Guida al collegamento) per ripetere la scansione delle reti visibili.


Se la propria rete è configurata come non visibile, è possibile inserire le impostazioni manualmente premendo

**Manual** (Manuale) e seguendo la procedura. Per ulteriori informazioni al riguardo, vedere il punto Configurazione manuale.

### Inserire il proprio codice WEP o WPA/WPA2 o la password

- 1 Se viene visualizzato il messaggio 'Enter key or password' (Inserire codice o password), inserire il codice WEP, WPA o WPA2 o la password della propria rete wireless. Utilizzare il pulsante di navigazione e il pulsante **Select** (Selezione) per inserire i caratteri (per inserire uno spazio, evidenziare e selezionare 'sp'). Per inserire caratteri minuscoli, premere **More** (Altro). Per eliminare dei caratteri, premere **Delete** (Cancella). Per cancellare tutto, tenere premuto **Delete** (Cancella). Quando il numero di caratteri inserito corrisponderà al formato previsto, apparirà l'opzione di salvataggio. Premere **Save** (Salva) per completare la procedura e memorizzare il codice o la password.

Schermata di inserimento codice o password

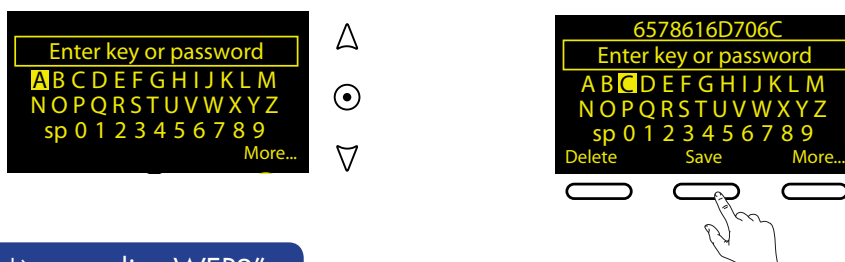

## "Aiuto! Che cos'è un codice WEP?"

Un codice WEP, WPA o WPA2 è una sequenza di lettere e numeri che impedisce l'accesso non autorizzato a una rete wireless protetta. Dispositivi come Siesta Flow hanno bisogno del codice di codifica per collegarsi alla rete wireless. Normalmente il codice è costituito da 26 o 64 caratteri, in base alla configurazione della propria rete wireless e, in alcuni casi, invece codice completo può essere utilizzata una password più breve.

**Per i codici WEP, WPA e WPA2 è prevista la distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli. Prestare attenzione durante l'inserimento.**

Codice o password devono essere annotati in fase di configurazione dell'account di banda larga e/o della rete wireless (all'occorrenza, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete wireless).

Se non si riesce a trovare il codice o la password, è possibile Per ulteriori dettagli su come reperire queste informazioni, v. Capitolo 8, Guida e suggerimenti .

**Nota** In base alla configurazione della rete wireless, il solo inserimento della password può non essere sufficiente per il collegamento. In tal caso, Siesta Flow prima cercherà di collegarsi alla rete e quindi visualizzerà il menu 'Unable to connect' (Impossibile connettersi). Evidenziare e selezionare 'Change key or password' (Cambia codice o password), provare a inserire il codice di codifica WEP, WPA o WPA2 completo e premere **Save** (Salva).

- 2 Attendere, per uno o due minuti, che Siesta Flow si colleghi alla rete wireless.




**“Aiuto! Compare il messaggio *Unable to connect*” (Impossibile connettersi)**

Se compare il messaggio ‘Unable to connect’, evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Retry connection        | (Riprova collegamento) Tenta di ricollegarsi alla rete selezionata usando lo stesso codice di codifica o password.   |
| Select another network  | (Seleziona un'altra rete) Esplora e visualizza nuovamente l'elenco delle reti wireless visibili. È possibile selezionarne una nuova se, ad esempio, la radio Siesta Flow è stata spostata (ad es. da casa all'ufficio).  |
| Change key or password  | (Cambia codice o password) in caso di errore, consente di inserire un nuovo codice WEP o WPA/WPA2 o password. Inserito il nuovo codice, selezionare ‘Retry connection’ (Riprova il collegamento) per tentare di collegarsi.  |
| Change encryption mode  | (Cambia modalità di codifica) Scegliere la modalità di codifica tra ‘WEP’, ‘WPA (PSK)’, ‘WPA2 (PSK)’ o ‘None (Nessuna)’. Siesta Flow rileva automaticamente la modalità di codifica della rete che può essere comunque modificata se si ritiene che sia scorretta; al termine, selezionare ‘Retry connection’. |
| Change IP configuration | (Cambia configurazione IP) Scegliere tra le opzioni ‘DHCP’ o ‘Static’ (Fisso)  |

■ Infine, inserire il proprio codice di registrazione per The Lounge

- 1 Quando viene visualizzata la pagina di registrazione, premere Enter (Inserire) e inserire il proprio codice di registrazione (inviato via e-mail, dopo il collegamento della radio in The Lounge. Per evidenziare e selezionare i caratteri utilizzare i pulsanti in navigazione; premere Delete (Cancella) per cancellare i caratteri (tenere premuto per cancellare tutto); infine premere Save (Salva) per terminare.
- 2 Attendere qualche momento fino a visualizzare il menu The Lounge. Complimenti! Il mondo delle radio Internet è a vostra completa disposizione: proseguire la lettura per scoprire come sintonizzarle.

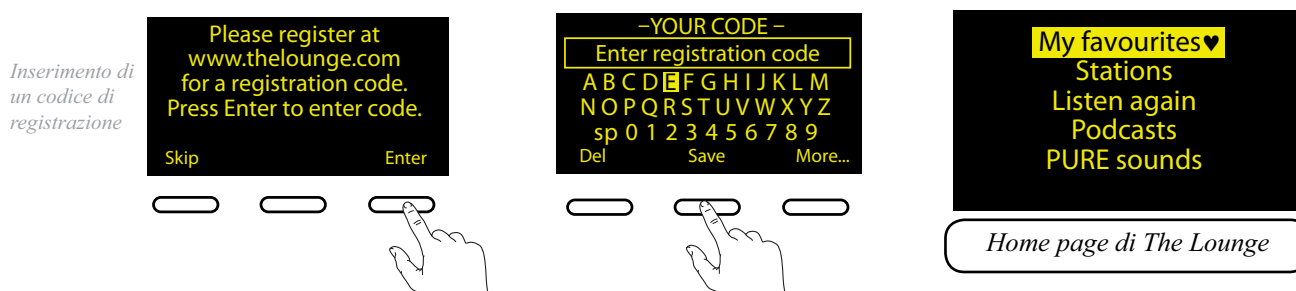


## 3.2 Ascolto e ricerca di contenuti audio online

Abbiamo organizzato tutti i contenuti audio online, disponibili su The Lounge, in 5 categorie: My favourites (Preferiti) (all'inizio, vuoto), Stations (Stazioni), Listen again (Riascolto), Podcasts e PURE sounds. È possibile ricercare contenuti di proprio interesse in ogni categoria. Ad esempio, se si desidera imparare lo Spagnolo e si ama la musica dance, è possibile impostare nell'elenco di stazioni radio Internet le stazioni spagnole che trasmettono musica dance.

### ■ Selezionare una categoria di contenuti

- 1 Quando si entra in modalità 'The Lounge' per la prima volta, viene visualizzata la homepage di The Lounge.


*Home page di  
The Lounge*

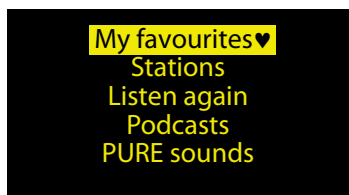

- 2 Evidenziare e selezionare una delle categorie descritte nella tabella che segue:

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>My favourites ♥</b> | Per ascoltare le stazioni radio, i programmi "Listen again", i podcast o i PURE sounds che si preferiscono. È possibile aggiungere voci ai preferiti durante l'ascolto di The Lounge sia da Siesta Flow sia dal computer |
| <b>Stations</b>        | Stazioni radio di tutto il mondo che trasmettono via Internet  |
| <b>Listen again</b>    | Programmi radio archiviati e disponibili da ascoltare online (anche in streaming) per un periodo di tempo determinato o indefinito dopo la trasmissione in diretta   |
| <b>Podcasts</b>        | Migliaia di podcast. Dal comico al sublime, si tratta di show audio preregistrati che possono essere inviati online praticamente a chiunque e su qualunque soggetto immaginabile, tra cui commedia, arti e tecnologia    |
| <b>PURE sounds</b>     | Una raffinata selezione di suoni per stimolare, ispirare e rilassare.  |

*Selezione di  
'Stations'  
(Stazioni)*

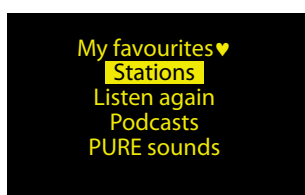

3. Tutte le stazioni, i programmi di riascolto, i podcast o i PURE sounds disponibili nella categoria di contenuti vengono visualizzati. Premere Search (Ricerca) per inserire i criteri di ricerca e restringere l'elenco alle preferenze (v. pagina successiva).


■ **Ricerca una stazione, un programma di riascolto, un podcast o contenuti audio PURE**

- 1 Premere Search (Ricerca) nel sommario della sorgente di The Lounge attiva e visualizzare la schermata di ricerca.

Visualizzazione della schermata di ricerca dall'elenco delle stazioni



Categorie di ricerca


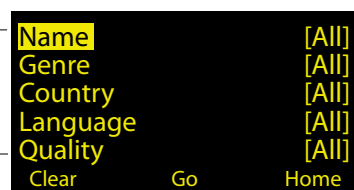


Criteri di ricerca


- 2 Evidenziare e selezionare una categoria di ricerca, quindi utilizzare i pulsanti di navigazione per ricercare e selezionare i termini desiderati. È possibile effettuare la ricerca in base a qualunque combinazione di queste categorie:

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| Name     | (Nome)    | Per eseguire una ricerca in base al nome (completo o parziale) di una stazione, podcast o programma.               |
| Genre    | (Genere)  | Per visualizzare solo contenuti del genere preferito, ad es. Jazz.   |
| Country  | (Paese)   | Per visualizzare solo contenuti trasmessi da un particolare paese.   |
| Language | (Lingua)  | Per visualizzare solo contenuti trasmessi in una particolare lingua.   |
| Quality  | (Qualità) | Per visualizzare solo contenuti rispondenti alla qualità audio desiderata. (1 = bassa, 3 = media, 5 = eccellente). |

Ad esempio, per modificare la categoria Country (Paese) e impostare The Netherlands (Paesi Bassi) (evidenziare e selezionare 'Country', quindi scorrere le opzioni fino a visualizzare 'Netherlands' e premere Select (Selezione)).

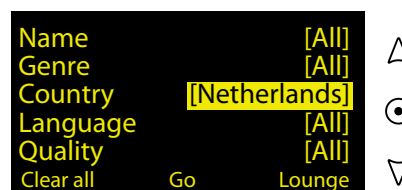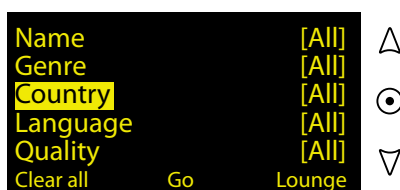


È possibile selezionare e cambiare tutte le categorie desiderate prima di iniziare la ricerca dei contenuti; ad esempio, per selezionare il genere 'Classical' (Classica), evidenziare e selezionare 'Genre' (Genere), utilizzare i pulsanti di navigazione finché non viene visualizzato 'Classical' (Classica), quindi premere Select (Selezione).

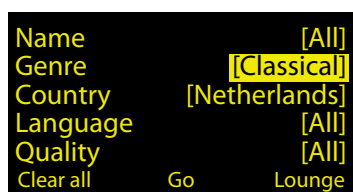

- 3 Una volta selezionati i criteri di ricerca, premere Go (Vai) per avviare la ricerca di tutte le stazioni, i programmi di riascolto o i podcast corrispondenti. Per ripristinare le categorie di ricerca su '[All]' (Tutte) premere Clear all (Cancella tutto).

- Viene visualizzato un elenco di stazioni, programmi di riascolto o podcast rispondenti ai criteri. Per iniziare la riproduzione, evidenziare e selezionare una voce dall'elenco.

**Nota** Se si conosce ciò che si sta cercando con esattezza, è possibile selezionare 'Name' e inserire direttamente il nome della stazione, del programma o del podcast, una funzione che può rivelarsi molto utile. È sufficiente selezionare 'Name' (Nome), utilizzare i pulsanti di navigazione e il pulsante Select (Selezione) per inserire integralmente o parzialmente il nome che si sta ricercando e premere OK.

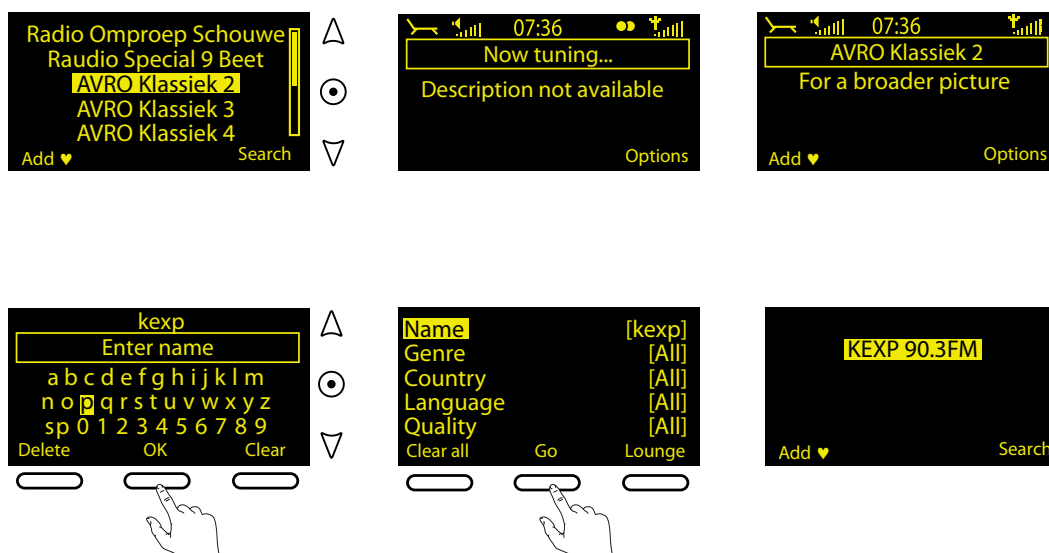

Inserimento  
del nome di  
una stazione

#### ■ Selezione di un'altra stazione, programma o podcast

- Mentre si ascolta la stazione, il programma o il podcast, utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare i risultati dell'ultima ricerca, che vengono memorizzati fino a quando non viene effettuata una nuova ricerca.
- Quando i risultati vengono visualizzati, evidenziare e selezionare un'altra voce o procedere con una delle seguenti operazioni:
  - Per effettuare una nuova ricerca nella stessa categoria di contenuti (ad es. Stations), premere Search (Ricerca) per visualizzare la Pagina di ricerca. Modificare o cancellare i propri criteri di ricerca e premere Go (Vai) per eseguire una nuova ricerca.
  - Per effettuare una ricerca in una diversa categoria di contenuti (Stations, Listen again o Podcasts), premere Back (Indietro) per tornare alla homepage di The Lounge ed evidenziare e selezionare una

#### Aiuto! Compare il messaggio 'Station not available'

Se si visualizza il messaggio 'Station not available' (Stazione non disponibile), è possibile che la stazione radio sia temporaneamente fuori onda o che si stia tentando di sintonizzare una stazione momentaneamente chiusa nel paese di trasmissione.

Se il messaggio 'Station not available' persiste, è possibile che la stazione sia stata chiusa definitivamente o che ci sia un problema tecnico con il flusso audio. Comunicando il problema tramite la pagina 'Contact Us' (Contattateci) in The Lounge, il problema verrà analizzato e, se possibile, risolto.



### 3.3 Apertura di gruppi di voci

#### ■ Per aprire un gruppo di programmi o episodi podcast

I gruppi di programmi di riascolto, i podcast e le Cartelle preferiti, sono preceduti dal simbolo '+'. Ad esempio, tutti i programmi di una serie regolare o una raccolta di episodi podcast possono essere raggruppati sotto il titolo della rispettiva serie.

- 1 Evidenziare e selezionare il titolo di un gruppo preceduto dal simbolo '+' per visualizzare tutti i programmi o gli episodi di quel gruppo.
- 2 Per iniziare la riproduzione, evidenziare e selezionare il titolo di un singolo programma o episodio. Per tornare al titolo del gruppo, premere Back (Indietro).

*Ascolto di una voce in un gruppo*

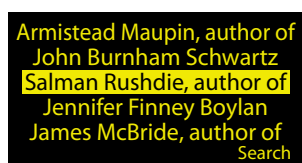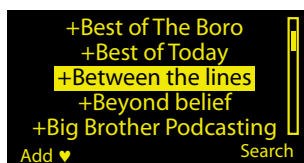





### 3.4 Aggiunta e visualizzazione dei propri preferiti

#### ■ Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai propri preferiti

È possibile aggiungere stazioni, programmi e podcast a 'My favourites' per accedervi in modo rapido e facile. Tutto ciò che viene aggiunto a 'My favourites' sarà elencato sotto 'My Siesta Flow' in The Lounge (se la registrazione è avvenuta e la radio è collegata al sito Web). In The Lounge, è possibile organizzare i propri preferiti in diverse cartelle; ad esempio, predisporre una cartella separata per ogni membro della famiglia o separare la radio "parlata" dalle trasmissioni musicali.

- 1 Se necessario, realizzare una nuova ricerca di contenuti (v. Search for a station...(Cerca una stazione.)
- 2 Selezionare una stazione, un programma di riascolto o un podcast. Se si desidera ascoltare prima di aggiungere la voce ai preferiti, premere Select (Selezione) per sintonizzarsi o passare al punto 3.
- 3 Premere Add ♥ (Aggiungi) per aggiungere il servizio a 'My favourites' (Preferiti).
- 4 Viene visualizzata la schermata di conferma 'Add Favourite' (Aggiungi preferito). Premere OK per confermare e tornare alla schermata precedente.

*Aggiunta di una stazione a My favourites*

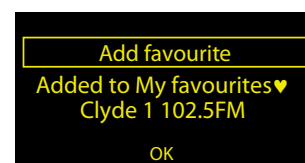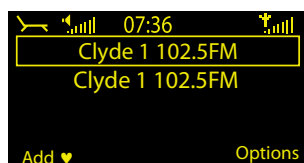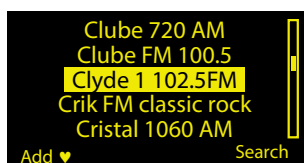




### ■ Per accedere ai propri preferiti

Tutte le stazioni, i programmi e i podcast che si desidera aggiungere ai propri preferiti possono essere visualizzati selezionando la categoria contenuti 'My favourites'.

- 1 Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare i risultati dell'ultima ricerca e premere Back (Indietro) finché non viene visualizzata la home page di The Lounge. In alternativa, premere Options (Opzioni) ed evidenziare e selezionare 'The Lounge'.
- 2 Selezionare 'My favourites'.
- 3 Evidenziare e selezionare il nome della propria radio ('My Siesta Flow' è il nome di default se non è stato modificato con scelte personalizzate; vedere Modifica del nome della radio) o una Favourites Folder (Cartella preferiti) creata in The Lounge.
- 4 Evidenziare e selezionare la voce che si desidera ascoltare.

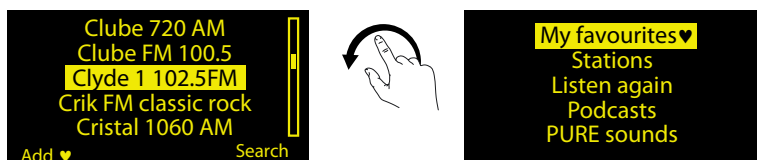

**Nota** Per cancellare un preferito, accedere a The Lounge ([www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)) e fare clic su 'My Favourites'.


## 3.5 Pausa e ricerca posizione

### ■ Per mettere in pausa e cercare una posizione in un programma di riascolto o podcast

Durante la riproduzione di un programma di riascolto o podcast, è possibile mettere in pausa l'audio e cercare un punto Siesta o indietro.

- 1 Quando un programma o podcast è in riproduzione, premere Select (Selezione) per mettere in pausa l'audio e visualizzare la pagina di ricerca posizione.
- 2 Premere Select (Selezione) per riprendere la riproduzione o tenere premuto ◀ o ▶ per cercare Siesta o indietro nel flusso audio. La barra di ricerca inizia a muoversi e una percentuale segnala la posizione nel flusso audio.
- 3 Rilasciare il pulsante per fermare la ricerca Siesta o indietro e iniziare la riproduzione dalla nuova posizione.

*Pausa e ricerca posizione*

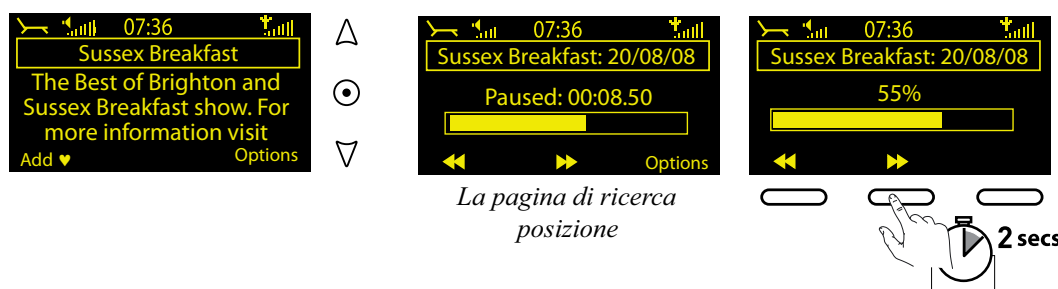

**Nota** La possibilità di mettere in pausa e cercare Siesta o indietro dipende dalle caratteristiche del flusso audio e non è sempre possibile. Non è mai possibile mettere in pausa e cercare una posizione in una stazione radio Internet che trasmette in diretta.

### 3.6 Opzioni disponibili utilizzando come sorgente The Lounge

Quando si ascolta una stazione, un podcast o un programma di riascolto, premere **Options** (Opzioni) ed evidenziare e selezionare **'The Lounge settings'** (Impostazioni di The Lounge) per visualizzare le seguenti impostazioni, applicabili solo alla sorgente audio **'The Lounge'**. Per una spiegazione delle altre possibili impostazioni applicabili a tutte le sorgenti audio, vedere il Capitolo 7 Opzioni universali.

#### ■ Clear favourites (Cancella preferiti)

Selezionare per cancellare tutti i preferiti memorizzati sulla radio. Viene visualizzato un messaggio di avviso: premere **Yes** (Sì) per confermare la cancellazione oppure **No** per annullare.

#### ■ Change radio name (Cambia nome radio)

Quando ci si collega a The Lounge per la prima volta, il nome di default della radio è **'My Siesta Flow'** e questo sarà il nome riportato nelle pagine **'My Radios'** e **'My Favourites'**. È possibile modificare questo nome secondo le preferenze personali.

- 1 Evidenziare e selezionare **'Change radio name'**.
- 2 Il nome attuale viene visualizzato nella parte superiore del display.
- 3 Inserire un nuovo nome per la radio e premere **Save** (Salva) (utilizzare i pulsanti di navigazione per evidenziare le lettere e premere **Select** (Selezione); premere **More...** (Altro...) per visualizzare i caratteri maiuscoli e i simboli).
- 4 Dopo questa operazione, in The Lounge e nella pagina My favourites la radio comparirà con il nuovo nome.

#### ■ Register with The Lounge (Registrazione a The Lounge)

Selezionare questa opzione se la radio non è ancora collegata a The Lounge.

- 1 Evidenziare e selezionare **'Register with The Lounge'**.
- 2 Inserire il proprio codice di registrazione, inviato via e-mail all'atto della registrazione, collegare la radio ([www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)) e premere **Save** (Salva).

**Nota** | Per ulteriori informazioni su come ottenere il proprio codice di registrazione, v. 3.1 Collegamento di Siesta Flow.

### 3.7 Impostazioni Wi-Fi

Premere **Options** (Opzioni) in modalità **'The Lounge'** o **'Media player'** ed evidenziare e selezionare **'Wi-Fi settings'** (Impostazioni Wi-Fi) per visualizzare il seguente elenco di opzioni di configurazione della rete wireless.

#### ■ Connection wizard (Guida al collegamento)

Selezionare **'Connection wizard'** per esplorare tutte le reti wireless disponibili e, all'occorrenza, selezionarne una nuova. Per istruzioni sul collegamento a una rete wireless, vedere il punto 3.1 Collegamento di Siesta Flow.

### ■ View details (Visualizza dettagli)

Selezionare 'View details' per visualizzare i seguenti dati tecnici sulla configurazione della rete wireless a cui Siesta Flow è collegata:

|              |  |
|--------------|--|
| Network name | (Nome rete) Il nome della rete (SSID) viene visualizzato nella parte superiore del display.            |
| Encryption   | (Codifica) Viene riportato il metodo di codifica (WEP, WPA o WPA2).                                    |
| IP address   | (Indirizzo IP) L'indirizzo IP della radio.   |
| Net mask     | (Maschera di rete) La maschera di rete configurata.  |
| DNS          | L'indirizzo IP del server DNS.   |
| Router       | L'indirizzo IP del router gateway.   |
| Radio Name   | (Nome della radio) Il nome della radio   |
| MAC address  | (Indirizzo MAC) L'indirizzo MAC della radio (un indirizzo fisso che identifica lo specifico hardware). |
| Access point | (Punto di accesso) L'indirizzo MAC del router wireless a cui la radio è collegata.                     |

### ■ Manual setup (Configurazione manuale)

Selezionare 'Manual setup' per configurare manualmente le impostazioni della propria rete wireless (solo per utenti avanzati).

|                  |  |
|------------------|--|
| Retry connection | (Riprova il collegamento) Per tentare di ricollegarsi alla rete selezionata.   |
| Network name     | (Nome della rete) Scegliere tra 'Scan for networks' (Esplora reti) o 'Enter SSID manually' (Inserisci SSID manualmente) per specificare un nuovo SSID per la rete wireless.  |
| Encryption mode  | (Modalità di codifica) Per scegliere la modalità di codifica tra 'WEP', 'WPA (PSK)', 'WPA2 (PSK)' o 'None'. Siesta Flow rileva automaticamente la modalità di codifica della rete. Modificare questa impostazione solo se si ritiene che la modalità di codifica non sia corretta. |
| Key or password  | (Codice o password) Per inserire un nuovo codice di codifica o una password.   |
| IP address       | (Indirizzo IP) Scegliere tra 'DHCP' o 'Static'.  |

### ■ Clear network settings (Cancella impostazioni di rete)

Selezionando 'Clear network settings', Siesta Flow 'dimentica' tutte le reti wireless ed effettua una nuova esplorazione delle reti visibili. Selezionare 'Connection wizard' per esplorare le reti wireless. Occorre reinserire il proprio codice WEP o WPA/WPA2 o la password. Confermare questa operazione: premere **Yes** (Sì) per confermare la cancellazione oppure **No** per annullare.

## 4 Ascolto di Media player

Questo capitolo spiega come usare Siesta Flow utilizzando come sorgente "Media player", per ascoltare la musica memorizzata sul proprio computer o sulla NAS (network attached storage) box in qualunque punto della casa. Per usare Siesta Flow in modalità Media player, occorre che la radio sia collegata alla propria rete wireless (v. Primo collegamento di Siesta Flow alla propria rete wireless). Occorre anche scaricare il software Flow Server da [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) (è possibile usare anche un altro server UPnP, come Windows Media Player 11). Infine, i file musicali memorizzati sul proprio PC o NAS box devono essere in un formato compatibile (v. Capitolo 9, Caratteristiche tecniche per l'elenco dei formati supportati).

### 4.1 Prima configurazione di Media player


■ Prima di tutto, installare Flow Server sul proprio PC o Mac

Flow Server è un server multimediale UPnP che permette di condividere tutti i file musicali con Siesta Flow e altri dispositivi abilitati UPnP in tutta la casa. È possibile scaricarlo gratuitamente all'atto della registrazione a The Lounge.

- 1 Se non è già stato fatto, accedere a The Lounge, fare clic su 'Connect my PURE radio', registrare i propri dati e seguire le istruzioni della Guida al collegamento per scaricare e installare Flow Server sul proprio sistema.\*
- 2 Durante il processo di installazione, seguire le istruzioni a video per localizzare i file musicali memorizzati sul computer e condividerli sulla propria rete wireless.
- 3 Completata la scansione, lasciare l'applicazione Flow Server aperta e il PC acceso o in modalità 'hibernate' (ibernazione).

■ Selezionare la sorgente 'Media player' e il proprio server multimediale

- 1 Premere Source (Sorgente) o Back (Indietro) finché non viene visualizzato il Menu Source (Sorgenti).
- 2 Evidenziare e selezionare 'Media player'.
- 3 Se le sorgenti "The Lounge" o "Media player" non sono mai state utilizzate prima, Siesta Flow esplora le reti wireless disponibili. Per tutte le istruzioni sul collegamento di Siesta Flow alla rete wireless, vedere il punto "Primo collegamento di Siesta Flow alla propria rete wireless".
- 4 Attendere che Siesta Flow trovi tutti i server multimediali disponibili sulla rete wireless.

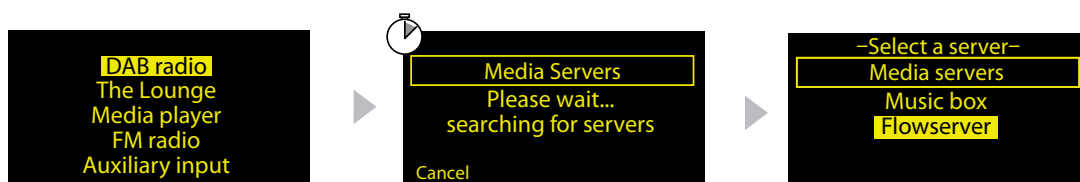

\* È possibile scaricare Flow Server in qualsiasi momento, registrando i propri dati e la radio in The Lounge, facendo clic su "all about me" (Dati personali) e quindi su "View my radios" (Visualizza le mie radio).

- Viene visualizzato un elenco dei server multimediali. Evidenziare e selezionare il nome del proprio server (normalmente 'Flowserver', se non sono state modificate le impostazioni di default).

### "No servers found"

Se si visualizza il messaggio "No servers found" (Nessun server trovato) premere OK. Verificare che il PC sia acceso e che Flow Server o un altro programma UPnP sia aperto e in esecuzione. Premere Servers per riavviare la ricerca dei server UPnP. Se non è ancora possibile localizzare Flow Server, consultare la sezione "Help with Media Streaming" (Guida Media Streaming) in Lounge Help Centre (Punto di assistenza Lounge).




## 4.2 Riproduzione di album, tracce e playlist

I file musicali vengono organizzati in cartelle da Flow Server o dal proprio server multimediale media UPnP (ad es. "+Music", "+All music" o "+Albums"). È possibile sfogliare la propria raccolta musicale sul display di Siesta Flow e riprodurre tracce, album e playlist.

### ■ Per riprodurre un album, una cartella o una traccia

- Evidenziare una categoria top-level nella directory media (ad es. '+Artists' o '+Albums'). I nomi di album e cartelle contenenti altre tracce o altre cartelle vengono sempre preceduti dal simbolo '+'.  
+.
- Premere Play (Riproduci) per riprodurre tutte le tracce dell'album o della cartella evidenziati oppure premere Select (Selezionare) per visualizzare tutte le tracce al loro interno.
- Evidenziare la traccia che si desidera ascoltare e premere Play (Riproduci).

*Riproduzione di una traccia in un album*

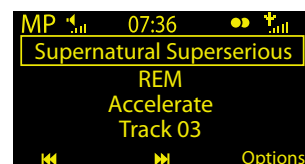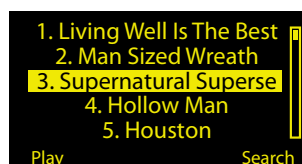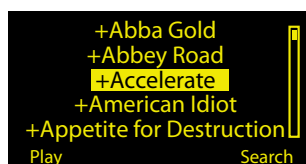

*La schermata di riproduzione delle tracce*

### ■ Per selezionare un nuovo album, cartella o traccia

- Dalla schermata di riproduzione delle tracce, utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare i contenuti dell'album, della cartella o della playlist attivi oppure i risultati della ricerca (v. Ricerca di un artista, una traccia o un album).
- Premere Back (Indietro) per tornare al titolo dell'album o cartella attivi oppure premere ripetutamente per tornare alla directory media.
- Evidenziare un album, una cartella, una playlist o una traccia nuovi da riprodurre e premere Play (Riproduci).

### "Aiuto! Come faccio a vedere tutte le mie tracce?"

Molti server multimediali UPnP hanno una directory chiamata '+ All tracks' o '+All Music' che contiene tutte le tracce presenti sul PC. Selezionare questa directory per accedere alla raccolta musicale personale e iniziare la riproduzione.

### 4.3 Saltare, mettere in pausa ed effettuare una ricerca all'interno delle tracce

#### ■ Per saltare le tracce

Quando la traccia è in riproduzione, premere ◀◀ o ▶▶ per passare alla traccia precedente o successiva nell'album, nella cartella o nella playlist.

*Saltare una traccia*




**Nota** | Quando Shuffle è impostato su 'On' (4.5, premendo ◀◀ o ▶▶, si seleziona una traccia casuale dall'album, cartella o playlist attiva.

#### ■ Per effettuare una ricerca all'interno di una traccia

- 1 Quando la traccia è in riproduzione, tenere premuto ◀◀ o ▶▶ per cercare un punto nella traccia attiva.
- 2 Sollevare il dito per iniziare la riproduzione della traccia dalla nuova posizione.

#### ■ Per mettere in pausa/riprodurre una traccia e cercare al suo interno

- 1 Premere Select (Selezionare) per mettere in pausa la traccia in ascolto.

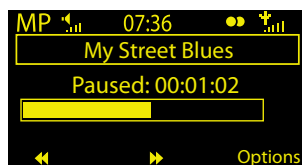

- 2 Quando la traccia è in pausa, si possono effettuare le seguenti operazioni:

|    |  |
|----|--|
| ◀◀ | Tenere premuto per cercare un punto precedente della traccia e rilasciare per iniziare a riprodurre dalla nuova posizione. |
| ▶▶ | Tenere premuto per cercare un punto successivo della traccia e rilasciare per iniziare a riprodurre dalla nuova posizione. |
| ⦿  | Premere per riprodurre nuovamente la traccia.  |
| ↺  | Premere per sfogliare l'elenco delle tracce e selezionare, all'occorrenza, una nuova traccia.                              |


#### 4.4 Cercare un artista, una traccia o un album

È possibile effettuare una ricerca contestuale di un particolare album o cartella o cercare nell'intera raccolta.

■ Per visualizzare la schermata di ricerca dei contenuti

- 1 Dalla schermata di riproduzione delle tracce, utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare l'elenco delle tracce.
- 2 Se necessario, premere Back (Indietro) ed evidenziare la cartella, l'album o la playlist in cui si desidera cercare (se la ricerca deve estendersi a tutte le tracce musicali, evidenziare la cartella contenente tutta la raccolta musicale personale, di solito denominata "+All tracks" (+Tutte le tracce) o in modo analogo.
- 3 Evidenziati la cartella, l'album o la playlist, premere Search (Ricerca).

*Accesso alla  
pagina di ricerca  
dei contenuti  
multimediali*

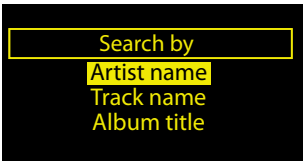

*Pagina di ricerca dei  
contenuti multimediali*

A questo punto, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

| Voce menu          | Operazione...  |
|--------------------|--|
| <b>Artist name</b> | Selezionare per cercare, nella cartella o nella playlist evidenziate, tutte le tracce e gli album di un particolare artista. Inserire il nome dell'artista utilizzando i pulsanti di navigazione e Select (Selezionare), quindi premere Go (Vai).                                    |
| <b>Track name</b>  | Selezionare per cercare, nella cartella o nella playlist evidenziate, tutte le tracce e gli album con una particolare parola o frase nel titolo della traccia. Inserire il nome della traccia utilizzando i pulsanti di navigazione e Select (Selezionare), quindi premere Go (Vai). |
| <b>Album title</b> | Selezionare per cercare, nella cartella o nella playlist evidenziate, tutte le tracce e gli album con una particolare parola o frase nel titolo dell'album. Inserire il nome dell'album utilizzando i pulsanti di navigazione e Select (Selezionare), quindi premere Go (Vai).       |

■ Per cancellare i risultati della ricerca

- 1 Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare i risultati della ricerca.
- 2 Premere Back (Indietro) per tornare all'elenco delle directory e riprodurre una traccia, un album o una playlist.

## 4.5 Opzioni disponibili utilizzando come sorgente Media player

Quando si ascolta una traccia (schermata di riproduzione tracce), premere Options (Opzioni) ed evidenziare e selezionare "Media player settings" (Impostazioni Media player) per visualizzare le seguenti impostazioni. Utilizzare i pulsanti di navigazione e Select (Selezionare) per selezionare e modificare i valori. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni disponibili nelle sorgenti audio, vedere il Capitolo 7.

### ■ Repeat (Ripeti)

Scegliere se ripetere le tracce. Evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

|               |   |
|---------------|---|
| Off (default) | Le tracce vengono riprodotte fino alla fine dell'album, della cartella o della playlist attiva.   |
| All           | (Tutti) Siesta Flow ripete continuamente la riproduzione dell'album, della cartella o della playlist attivi oppure i risultati della ricerca. |
| Track         | (Traccia) Siesta Flow ripete la traccia attiva.   |

### ■ Shuffle (Riproduci in modo casuale)

Scegliere se le tracce devono essere riprodotte in ordine casuale. Evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

|               |  |
|---------------|--|
| Off (default) | Le tracce dell'album, della cartella, della playlist attivi o i risultati di ricerca vengono riprodotti in ordine.         |
| On            | Le tracce dell'album, della cartella, della playlist attivi o i risultati di ricerca vengono riprodotti in ordine casuale. |

**Nota** | Quando Shuffle (Riproduci in modo casuale) è impostato su 'On', premendo ◀◀ o ▶▶ si seleziona una traccia casuale dall'album, dalla cartella, dalla playlist attivi o dai risultati della ricerca.

### ■ Server multimediale

Consente di esplorare nuovamente server multimediali disponibili o di visualizzare i dati tecnici del server attivo. Sono disponibili due opzioni:

Current details (Dati attuali) Elenca i seguenti dati tecnici sul server attivo:

- Il nome del proprio server multimediale
- Il nome del programma del server UPnP a cui si è attualmente collegati (ad es. Flow Server).
- La versione software del programma del server UPnP a cui si è attualmente collegati.
- L'indirizzo IP e la porta del media server utilizzato.
- Un indirizzo Web per ulteriori informazioni o aggiornamenti software del programma del server UPnP.

Scan for servers (Esplora server) Cerca tutti i server multimediali disponibili (v. "Seleziona la sorgente Media player...").

### ■ Wi-Fi settings (Impostazioni Wi-Fi)

Il menu delle impostazioni Wi-Fi per la configurazione della propria rete wireless è disponibile sia in modalità "Media player" sia in modalità "The Lounge". Per tutti i particolari, v. "Wi-Fi settings" (Impostazioni Wi-Fi).



## 5 Ascolto di radio FM

Siesta Flow dispone anche di tutte le funzioni di una radio FM. Questo capitolo spiega come usare Siesta Flow in modalità FM e, in particolare, come sintonizzare automaticamente o manualmente e come preselezionare le stazioni. Per la ricezione ottimale delle trasmissioni FM, occorre estendere l'antenna.

### 5.1 Selezione della sorgente audio 'FM radio'


#### ■ Selezionare la sorgente 'FM radio'

- 1 Premere Source (Sorgente) o Back (Indietro) finché non viene visualizzato il Menu Sorgenti.
- 2 Evidenziare e selezionare 'FM radio' per attivare la sorgente FM.

### 5.2 Cambio della stazione

#### ■ Sintonizzazione automatica (default)


- 1 Utilizzare i pulsanti di navigazione per ricercare la stazione FM successiva o precedente avente un segnale forte.
- 2 Dopo qualche minuto sul display vengono visualizzate le informazioni RDS, se disponibili.
- 3 Utilizzare nuovamente i pulsanti di navigazione per ricercare un'altra frequenza.

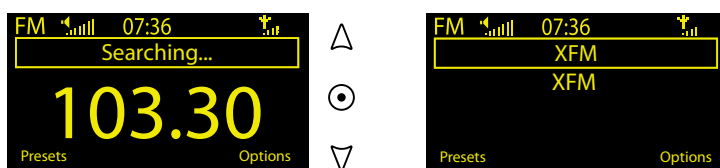

### 5.3 Uso delle preselezioni


#### ■ Per memorizzare una stazione FM come preselezione

- 1 Sintonizzarsi sulla frequenza che si desidera memorizzare e premere Presets (Trasmissioni preimpostate).
- 2 Utilizzare i pulsanti di navigazione per evidenziare un numero di preselezione compreso tra 1 e 10.
- 3 Premere Store (Memorizza) per memorizzare la stazione nella posizione.

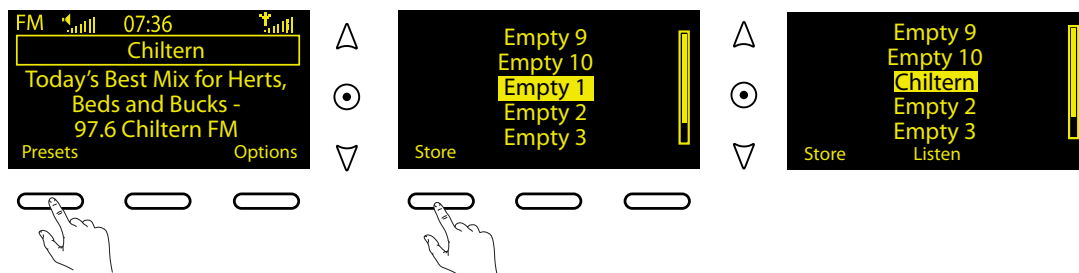

■ Per richiamare una stazione FM preselezionata

- 1 Quando si ascolta una stazione FM, premere Presets (Trasmissioni preimpostate).
- 2 Utilizzare i pulsanti di navigazione scorrere l'elenco di stazioni preselezionate. Gli slot di preselezione sono etichettati con il nome della stazione memorizzata o con 'Empty...' (Vuoto...) se sono liberi.
- 3 Premere Listen (Ascolta) per attivare la stazione preselezionata.

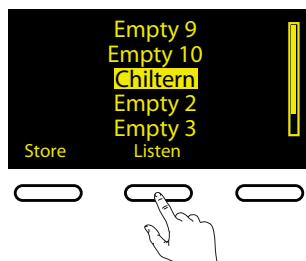

## 6.4 Opzioni disponibili con la sorgente FM

Quando si ascolta una stazione FM, premere **Options** (Opzioni) ed evidenziare e selezionare 'FM settings' (Impostazioni FM) per accedere alle seguenti opzioni. Per tutte le altre opzioni, vedere il Capitolo 7 Opzioni universali.

■ Sintonizzazione FM

Per commutare la sintonizzazione tra automatica e manuale.

- |             |   |
|-------------|---|
| Seek tune   | (Sintonizzazione automatica) Premendo i pulsanti di navigazione, Siesta Flow si sintonizza sulla stazione successiva avente un segnale forte. |
| Manual tune | (Sintonizzazione manuale) Premendo i pulsanti di navigazione Siesta Flow effettua una sintonizzazione con incrementi o decrementi di 0,5 MHz. |

■ Stereo FM

Per passare alternativamente da 'Mono' a 'Stereo' (impostazione predefinita) durante l'ascolto di stazioni FM. Selezionando Mono, il suono può risultare più nitido nel caso di stazioni con segnale debole.

## 7 Ascolto di un dispositivo ausiliario.

Siesta Flow può essere utilizzata per amplificare l'audio di contenuti memorizzati su lettori portatili, ivi compresi gli iPod non compatibili con il dock per iPod di Siesta. A questo scopo, è sufficiente disporre di un cavo ausiliario da 3,5 mm (non fornito).

### 7.1 Connessione di un dispositivo ausiliario

■ Per collegare un dispositivo ausiliario

- 1 Collegare un'estremità del cavo ausiliario all'uscita Headphone (Cuffie) o Line out (Uscita linea) del lettore portatile.
- 2 Collegare l'altra estremità all'ingresso 'AUX IN' sul retro di Siesta Flow.

### 7.2 Selezione della sorgente Auxiliary input

■ Per ascoltare un dispositivo ausiliario

- 1 Premere **Source** (Sorgente) o **indietro** finché non viene visualizzato il Menu Sorgenti.
- 2 Evidenziare e selezionare 'Auxiliary input' per accedere a questa modalità.
- 3 Premere **Play** (Riproduci) e regolare il volume sul dispositivo ausiliario.




## 7 Opzioni sveglia, timer e universali

Questo capitolo descrive le opzioni comuni a tutte le sorgenti audio come, ad esempio, le impostazioni del display informativo e la regolazione di sveglia e timer. I timer di autospegnimento e le sveglie possono essere controllati tramite pulsanti specifici. In alternativa, è possibile utilizzare le altre opzioni universali, premendo **Options** (Opzioni).

### 7.1 Impostazione del timer di autospegnimento

#### ■ Per impostare il timer di autospegnimento


Il timer di autospegnimento fa sì che la radio si porti in modalità standby dopo un certo numero di minuti.

- 1 Premere il pulsante **Sleep** (Autospegnimento) oppure premere **Options** (Opzioni), evidenziare e selezionare "Alarm or timer" (Sveglia o timer), quindi selezionare "Sleep timer" (Timer di autospegnimento).
- 2 Utilizzare i pulsanti di navigazione per impostare la durata del timer in incrementi di 15 minuti. È possibile impostare un tempo compreso tra 15 minuti e un'ora e mezza.
- 3 Premere **Save** (Salva) per attivare il timer e tornare alla schermata della stazione trasmessa al momento. Nella barra delle icone, viene visualizzata l'icona .

#### ■ Per disattivare il timer di autospegnimento

- 1 Premere il pulsante **Sleep** (Autospegnimento) oppure premere **Options** (Opzioni), evidenziare e selezionare "Alarm or timer" (Sveglia o timer), quindi selezionare "Sleep timer" (Timer di autospegnimento).
- 2 Premere **Clear** (Cancella).
- 3 Premere **Back** (Indietro) fino a tornare alla schermata della stazione trasmessa al momento.

**Nota** Per annullare un timer di autospegnimento è anche possibile tenere premuto il pulsante **Sleep** (Autospegnimento) per 3 secondi circa.

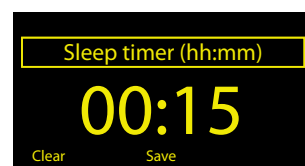


## 7.2 Impostazione delle sveglie

Siesta Flow permette di impostare quattro sveglie. Se attivata, ciascuna può emettere un tono di allarme, sintonizzarsi su una stazione DAB, riprodurre una sveglia Lounge, o sintonizzarsi su una stazione Lounge.

### ■ Per impostare una sveglia

Premere il tasto Alarm (Sveglia) (1-4) nel quale si desidera memorizzare la sveglia. Questo visualizzerà le impostazioni attive per quella sveglia, come mostrato nell'esempio seguente.

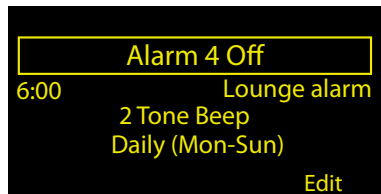

Premere Edit (Modifica) per modificare le impostazioni della sveglia.



### ■ Modificare le impostazioni della sveglia.

Per modificare le opzioni usare i tasti di navigazione, premere select (seleziona) per confermare e passare alla schermata successiva, oppure premere una delle frecce per spostarsi in Siesta o indietro nelle impostazioni. Per memorizzare le impostazioni e uscire in qualunque momento dall'impostazione, premere Save (Salva).



### ■ Descrizione dettagliata delle impostazioni

- 1 Evidenziare "On" (Accensione) per attivare la sveglia, "Off" (Spegnimento) per disattivare la sveglia, oppure "Skip once" (Salta) per passare alla voce successiva. Lo stato attuale è visualizzato nella riga superiore della schermata.
- 2 Regolare le ore e i minuti della sveglia.
- 3 Selezionare quando si desidera fare suonare la sveglia: una volta, tutti i giorni, nei giorni feriali, nei fine settimana, o solo sabato/domenica.
- 4 Scegliere "Lounge station" (Stazione Lounge), "Lounge alarm" (Sveglia Lounge), "DAB", "FM" o "Tone" (Tono).

|                |  |
|----------------|--|
| Lounge station | Scegliere una stazione dai propri preferiti Lounge, oppure selezionare "Last tuned" (ultima sintonizzata) e la sveglia si attiverà con l'ultima stazione Lounge ascoltata. |
| Lounge Alarm   | Scegliere tra 365 suoni di allarme diversi creati da PURE.   |
| DAB            | Scegliere una stazione DAB o "Last tuned" (ultima sintonizzata) per attivare la sveglia con l'ultima stazione DAB ascoltata.   |
| Tone           | La sveglia emette un "bip".  |
5. Premere Save (Salva) - La sveglia è impostata.


Quando la sveglia è impostata e non ci sono timer di autospegnimento attivi, viene visualizzata l'icona

*Per passare velocemente da Alarm On (Sveglia attiva), Alarm Off (Sveglia disattiva) e Skip Once (Salta) senza modificare nessuna impostazione, premere ripetutamente il tasto della sveglia.*

### ■ Per regolare l'orologio

Se si seleziona la sorgente audio 'DAB radio' o 'The Lounge', l'impostazione dell'ora e gli eventuali aggiornamenti sono effettuati automaticamente. Se non è possibile ricevere il segnale orario, è comunque possibile impostare manualmente ora e data selezionando 'Set Clock' (Imposta orologio).

## 7.3 Ripetizione e disattivazione di una sveglia



### ■ Per ripetere o disattivare una sveglia

Quando una sveglia suona, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

- 1 disattivare la sveglia premendo Sveglia, Standby o Select (Selezione).
- 2 attivare la ripetizione della sveglia dopo 9 minuti premendo il pulsante SNOOZE.

Nota ■ Il tempo massimo di attivazione della sveglia è un'ora.

### ■ Per regolare la durata del timer di ripetizione

- 1 Premere Options (Opzioni) ed evidenziare e selezionare "time settings" (Impostazioni ora).
- 2 Evidenziare e selezionare 'Snooze time' (Tempo di ripetizione).
- 3 Utilizzare i pulsanti di navigazione per impostare la durata della ripetizione in un intervallo compreso tra 5 minuti e un'ora, quindi premere Select (Selezionare) per confermare.

## 7.4 Modifica delle informazioni sul display

1. Premere Options (Opzioni) ed evidenziare e selezionare "Display".
2. Selezionare "Information" per scegliere quali informazioni visualizzare durante l'ascolto. Le tabelle che seguono riepilogano le opzioni del display informativo per ogni sorgente audio:

*Opzioni del display informativo durante l'ascolto di 'DAB radio'*

| Opzioni display informativo          | Descrizione   |
|--------------------------------------|---|
| Scrolling text (Testo a scorrimento) | Informazioni testuali trasmesse dalle stazioni DAB. Può includere titoli di canzoni, dati programma corrente, ecc.  |
| Broadcast info (Info trasmissione)   | Visualizza il multiplex a cui appartiene la stazione, una descrizione del contenuto della stazione (ad es. 'Pop music'), il bit rate (qualità audio) della trasmissione in kbps e l'indicatore stereo/mono. |
| Reception info (Info ricezione)      | Visualizza il canale e la frequenza DAB attuali, la qualità del segnale (%) e un indicatore della potenza del segnale con un segno che indica il livello minimo accettabile.                                |
| Time and date (Ora e data)           | Visualizza l'ora e la data.   |

### Opzioni del display informativo durante l'ascolto di 'The Lounge'

| Opzioni display informativo                       | Descrizione   |
|---|---|
| Descrizione                                       | Testo a scorrimento con informazioni sulla stazione, sul programma, sul podcast o sul PURE sound in esecuzione.             |
| Location and genre (Posizione e genere)           | Elenca la posizione e il genere della stazione, del programma, del podcast o del PURE sound in esecuzione (se disponibili). |
| Time offset (Tempo trascorso)                     | Visualizza la posizione attuale nel flusso audio o '(flusso in diretta)' durante l'ascolto di una stazione radio.           |
| Wi-Fi signal strength (Potenza del segnale Wi-Fi) | Visualizza un indicatore che rappresenta la potenza del segnale Wi-Fi.  |
| Station URL (URL stazione)                        | Visualizza la URL (indirizzo web) dell'attuale flusso audio.  |
| Time and date (Ora e data)                        | Visualizza l'ora e la data.   |

### Opzioni del display informativo durante l'ascolto di Media Player

| Opzioni display informativo                         | Descrizione   |
|---|---|
| Track info (Info tracce)                            | Visualizza, a scorrimento verticale, il nome dell'artista, il titolo dell'album e il numero di traccia. |
| (Time offset and duration) Tempo trascorso e durata | Visualizza il tempo della traccia trascorso e il tempo della traccia totale.                            |
| Potenza del segnale Wi-Fi                           | Visualizza un indicatore che rappresenta la potenza del segnale Wi-Fi.                                  |
| Time and date (Ora e data)                          | Visualizza l'ora e la data.   |

### Opzioni del display informativo FM

| Opzioni display informativo          | Descrizione  |
|--------------------------------------|--|
| Scrolling text (testo a scorrimento) | Visualizza informazioni di testo dalla stazione attiva, se sono disponibili informazioni RDS.                                      |
| Reception info (Info ricezione)      | Visualizza la frequenza attuale, la modalità stereo/mono, la descrizione della stazione e un indicatore della potenza del segnale. |
| Time and date (Ora e data)           | Visualizza l'ora e la data.  |

## 7.5 Regolazione della luminosità del display

È possibile regolare la luminosità del display con l'apparecchio acceso e in standby.

Di default, la luminosità del display è impostata su 'Automatic' (Automatica), ovvero si adatta automaticamente al livello di luce nella stanza. Se si desidera cambiare questa impostazione, attenersi alle seguenti istruzioni:

- 1 Premere **Options** (Opzioni) ed evidenziare e selezionare "Display".
- 2 Evidenziare 'Active operation' (Funzionamento attivo) per regolare le impostazioni del display da applicare alla radio accesa o 'Standby operation' (Funzionamento standby) per regolare le impostazioni del display da applicare in standby.
- 3 Selezionare "Automatic brightness" (Luminosità automatica) (controllata dal sensore della luce) o "Timed off after 7 seconds" (L'illuminazione dello sfondo si disattiva dopo 7 secondi di inattività).

## 7.7 Aggiornamento del firmware della radio

In futuro, potranno essere rilasciati aggiornamenti del firmware per aggiungere nuove utili funzioni. È possibile controllare la disponibilità di un aggiornamento firmware e scaricarlo sulla propria rete wireless. In alternativa, è possibile collegare Siesta Flow al proprio PC con un cavo USB (tipo da "A" a "mini-B", non fornito) e scaricare l'aggiornamento firmware manualmente da <http://support.pure.com>.

### ■ Per aggiornare tramite la rete wireless (raccomandato)

- 1 Premere **Options** (Opzioni); evidenziare e selezionare "Additional settings" (Impostazioni aggiuntive); selezionare "Upgrade" (Aggiorna); e selezionare "Wi-Fi".
- 2 Siesta Flow cerca tutti gli aggiornamenti disponibili.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento, il messaggio "New version available: v1.x" (Nuova versione disponibile: v1.x) viene visualizzato sul display. Se sono disponibili aggiornamenti software più vecchi, già superati dalla nuova versione, premere per visualizzare tutti gli aggiornamenti disponibili.
- 4 Premere **OK** per scaricare e installare il nuovo firmware. Il processo può richiedere circa 5 minuti.

### ■ Per aggiornare con un cavo USB (se non è disponibile una rete wireless)

- 1 Per verificare la disponibilità di un aggiornamento per Siesta Flow, visitare il sito <http://support.pure.com>.
- 2 Se sul sito web è disponibile un aggiornamento, scaricare quello più recente sul proprio PC.
- 3 Collegare Siesta Flow alla porta USB del proprio PC. Seguire le istruzioni a video fornite con l'aggiornamento software.



## 7.8 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Un reset della radio cancella tutte le preregolazioni DAB ed FM (ma non i preferiti Internet) e la lista di stazioni DAB e si riportano tutte le opzioni ai valori di default. Tutte le impostazioni relative alle reti wireless vengono cancellate.

1. Tenere premuto Options (Opzioni) per 3 secondi, fino a visualizzare il menu 'Factory reset' (Ripristino delle impostazioni di fabbrica).
2. Premere Yes (Sì) per confermare il reset o No per annullare o attendere 7 secondi il time-out del display.

**Nota** | Se si desidera che Siesta Flow cancelli solo tutte le reti wireless memorizzate, ma non le altre impostazioni, è possibile selezionare "Clear network settings" (Cancella impostazioni di rete) nel menu "Wi-Fi settings" (Impostazioni Wi-Fi).

## 8 Guida e suggerimenti



### 8.1 Procedura per una corretta connessione alla propria rete wireless

La rete wireless deve essere visibile, non 'nascosta', e deve trasmettere un SSID (nome di rete) perché Siesta Flow la riconosca. Se si desidera inserire manualmente le impostazioni di rete e lasciare la rete configurata come 'nascosta', seguire le istruzioni a pagina 28, 'Configurazione manuale'.

- Siesta Flow non può collegarsi a reti wireless ad accesso controllato, come certe reti aziendali, senza speciali permessi.
- Siesta Flow deve essere posizionata nel raggio di azione della rete wireless che, in presenza di muri di mattoni tra il router e la radio, sarà ridotto. Pur essendo molto facile collegare Siesta Flow alle reti wireless, la potenza del segnale Wi-Fi varia in base al router e all'ambiente circostante. Se Siesta Flow non riesce a trovare la rete wireless o il segnale cade, è consigliabile avvicinarsi al router e selezionare un'altra stazione.
- A meno che la rete non sia 'aperta' (configurazione sconsigliata a causa del rischio di accessi non autorizzati), verificare di avere a portata di mano il proprio codice WEP, WPA o WPA2. È possibile reperirlo nelle impostazioni del router tramite un indirizzo web (riportato nel manuale di istruzioni del router), un nome utente e una password (reperibili sulla scatola del router o rivolgendosi al proprio ISP).



Per ulteriori informazioni, accedere a [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) e fare clic su 'Help'



### 8.2 Procedura per l'ascolto ottimale dei contenuti audio online

- Se una stazione non funziona, è possibile comunicare il problema sulla pagina 'Talk to us' in The Lounge.
- Per un'esperienza d'ascolto superiore, è consigliabile registrarsi a The Lounge ([www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)), il nostro portale audio online. Ciò consente di accedere a una serie di stazioni consigliate e famose e di aggiungere più di 10 voci alla propria lista di preferiti.



Per ulteriori informazioni, accedere a [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) e fare clic su 'Help'



### 8.3 Procedura per un corretto streaming multimediale

- Per condividere i propri file musicali con Siesta Flow, occorre scaricare e installare Flow Server (scaricabile gratuitamente da [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) all'atto della registrazione) o installare Windows Media Player 11. Questi programmi condividono i file multimediali sulla rete wireless tramite il protocollo UPnP.
- Verificare che il PC sia acceso o in modalità di ibernazione. Se i file sono memorizzati in un dispositivo NAS (Network Attached Storage), non occorre accendere il PC.
- Siesta Flow non può riprodurre file protetti da Digital Rights Management (DRM).

- I file musicali acquistati su iTunes potrebbero non essere compatibili con Siesta Flow, a causa della funzione di protezione Digital Rights Management (DRM).
- Verificare che i file musicali siano salvati in un formato supportato: MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (incluso .m4a) o Real Audio. Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 10, Specifiche tecniche.



#### 8.4 Procedura per l'ascolto ottimale delle stazioni radio DAB ed FM

- Quando si ascoltano DAB o FM o quando si effettua una sintonizzazione automatica DAB, l'antenna deve essere alzata e completamente estesa per garantire la migliore ricezione possibile.
- Verificare la ricezione dei segnali DAB o DAB+ nel proprio paese. Nel Regno Unito, è possibile controllare la copertura del segnale DAB accedendo al sito [www.pure.com](http://www.pure.com) e inserendo il codice postale nella casella di ricerca 'DAB coverage' (Copertura DAB).



Per ulteriori informazioni, accedere a [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com) e fare clic su 'Help'

##### Serve aiuto?

Desideriamo trarne il meglio dalla vostra esperienza Siesta Flow e che possiate usufruire di tutto ciò che il mondo della radio Internet può offrire. Per una risposta a eventuali altre domande sul prodotto, dopo la lettura di questo manuale, consigliamo di visitare il nostro sito web di assistenza o di contattare telefonicamente o via e-mail un esperto del nostro servizio di assistenza tecnica.

##### Restituzioni e riparazioni

Se in questo prodotto si verifica un guasto entro il periodo coperto dalla garanzia, organizzeremo, se necessario, la sua riparazione o sostituzione. Per quanto riguarda i dettagli relativi al periodo, ai termini e alle condizioni della garanzia, leggere le 'Informazioni sulla garanzia' all'interno.



**+44 (0)845 148 9001**

(dalle h 09.00 alle h 17.30, Lun. - Ven.)



<http://support.pure.com>



## 9 Caratteristiche tecniche

|                   |   |
|-------------------|---|
| Radio:            | Radio digitale stereo con ricezione completa Banda III ed FM. Conforme ETSI EN 300 401 e adatta alla decodifica di tutte le modalità di trasmissione DAB e DAB+ 1-4 fino a 384 kbps compresi. Compatibile con FM RDS e RadioText. DAB+ disponibile in alcune zone. Per informazioni dettagliate, consultare il sito <a href="http://support.pure.com">http://support.pure.com</a> . |
| Wireless:         | 802.11b e 802.11g, con codifica WEP e WPA/WPA2. Per l'ascolto ottimale dei contenuti audio online, si raccomanda una velocità di banda larga di almeno 0,5 MB.  |
| Frequenze:        | Banda III 174–240 MHz ed FM 87.5-108 MHz.   |
| Codec supportati: | MPEG: 8 kbps–320 kbps (inclusi MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III e MPEG 2.5-Layer-III). WMA: 64 kbps–385 kbps (WMA4, WMA7, WMA8 e WMA9, incluso supporto per VBR e CBR). AAC: 16 kbps–320 kbps (incluso .m4a). Real Audio: 8 kbps–96.3 kbps.   |
| multimediale:     | gli audio codecs supportati comprendono WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2, Real Audio (cook). Lo streaming multimediale richiede un server UPnP o un PC/MAC che abbia installato il software del server UPnP (fornito previa registrazione in <a href="http://www.thelounge.com">www.thelounge.com</a> )   |
| Altoparlanti:     | unità 2 x 2"  |
| Audio:            | 3W RMS  |
| In ingresso:      | presa di alimentazione 5,5 V CC (cavo di alimentazione fornito). Spinotto Aux-in da 3,5 mm per dispositivi ausiliari. Ingresso USB (tipo mini B) per gli aggiornamenti del prodotto.  |
| In uscita:        | uscita stereo per cuffie da 3,5 mm. PowerPort per accessori USB compatibili. (5V, max 500 mA).  |
| Comandi:          | comandi a sfioramento con 3 pulsanti contestuali, indietro, selezione e navigazione, con 10 pulsanti tra cui 4 pulsanti sveglia ad accesso diretto.   |
| Preselezioni:     | 30 stazioni DAB, 10 stazioni FM e preferiti radio Internet illimitati (10 al massimo fino alla registrazione dell'utente in <a href="http://www.thelounge.com">www.thelounge.com</a> ).   |
| Display:          | display LCD 128 x 64 LCD con oscuramento automatico, orologio e icone grandi, sensore luce.   |
| Rete elettrica:   | Alimentazione di rete: trasformatore esterno da 100-240 V CA a 5,5 V (2A) CC.   |
| Approvazioni:     | Marchio CE. Conforme alle direttive sulla Compatibilità elettromagnetica e Bassa Tensione (2004/108/EC e 2006/95/EC) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personal, WPA2™ - Personal.   |
| Dimensioni:       | altezza 66 mm x larghezza 180 mm x profondità 166 mm.   |
| Antenne:          | filo antenna esterno collegato, antenna Wi-Fi interna.  |



# www.pure.com

PURE  
Imagination Technologies Ltd.  
Home Park Estate  
Kings Langley  
Herts, WD4 8LZ  
United Kingdom

+44 (0)845 148 9001 sales and support  
+44 (0)845 148 9002 trade sales and support  
+44 (0)845 148 9003 fax  
<http://support.pure.com>  
[sales@pure.com](mailto:sales@pure.com)

PURE  
Karl-Marx Straße 6  
64589 Stockstadt/Rhein  
Germany

+49 (0)6158 878872 sales  
+49 (0)6158 878874 fax  
[sales\\_gmbh@pure.com](mailto:sales_gmbh@pure.com)

PURE - Vertrieb über:  
TELANOR AG  
Unterhaltungselektronik  
Bachstrasse 42  
4654 Lostorf  
Schweiz/Switzerland

+41 (0)62 285 95 95 sales  
+41 (0)62 285 95 85 fax  
[info@telanor.ch](mailto:info@telanor.ch)  
[www.telanor.ch](http://www.telanor.ch)

PURE Australasia Pty Ltd

+61 1 800 781 114 sales  
+61 1 800 267 114 fax  
[support.pure.com/au](http://support.pure.com/au)  
[www.pure.com/au](http://www.pure.com/au)  
[sales.au@pure.com](mailto:sales.au@pure.com)



**EcoPlus**



**Siesta Flow is a member of the PURE EcoPlus™ product family. All EcoPlus products are designed and manufactured to minimise their environmental impact.**

- This manual is supplied as a PDF download to save paper.
- The accompanying Quick Start Guide is printed on 100% recycled paper using soya-based ink.
- The retail carton protecting your product is printed on at least 70% recycled card finished using a water-based varnish and sized for maximum transport efficiency.

***For more information please visit [www.pure.com/ecoplus](http://www.pure.com/ecoplus)***